SONY

2-681-807-**61**(1)

# STR-DA3200ES

## *Guia de Configuração Rápida*

Sony Corporation © 2006

## 1: Instalação dos altifalantes

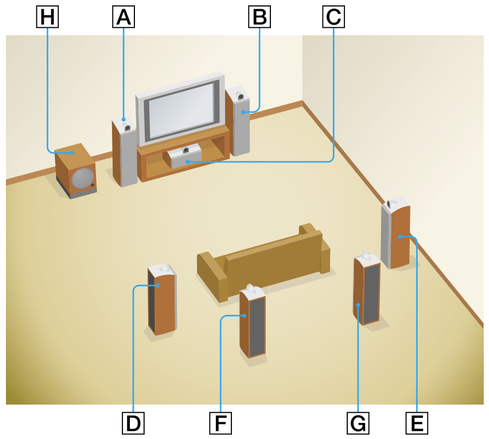


## 2: Ligação dos altifalantes

### A B

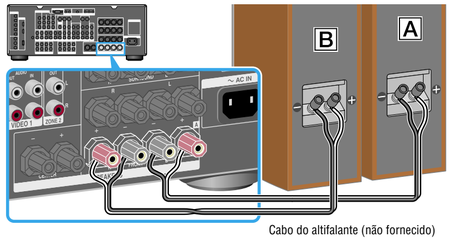


Cabo do altifalante (não fornecido)

### C

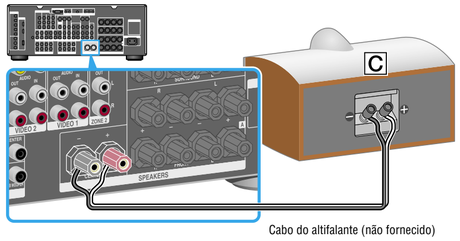


Cabo do altifalante (não fornecido)

### D E

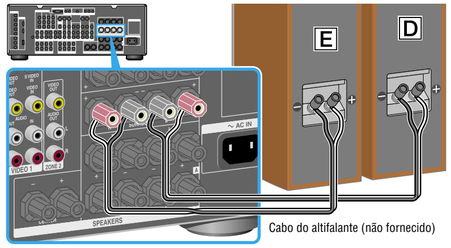


Cabo do altifalante (não fornecido)

### F G

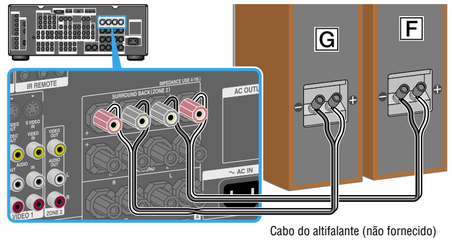


Cabo do altifalante (não fornecido)

### H

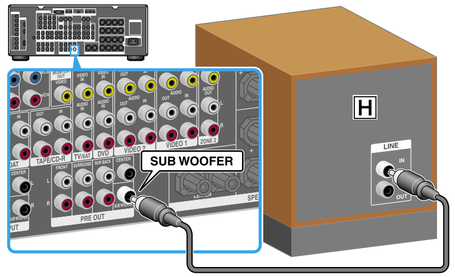


Cabo de áudio (não fornecido)

### F




## 3: Ligação de outros componentes

### Leitor de Super Audio CDs

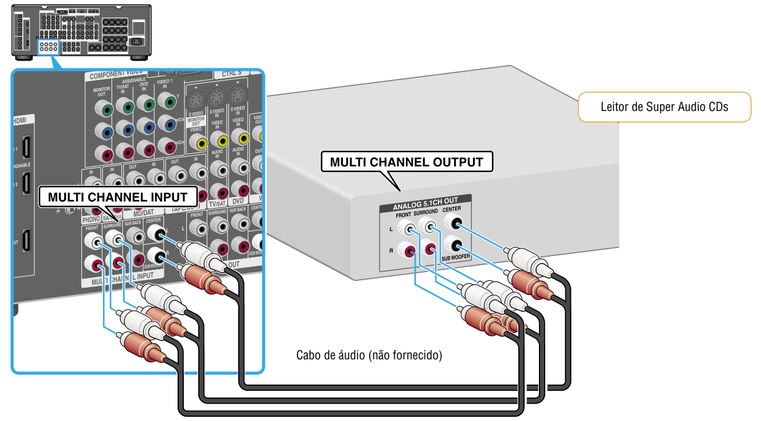


Cabo de áudio (não fornecido)

### Componentes de vídeo

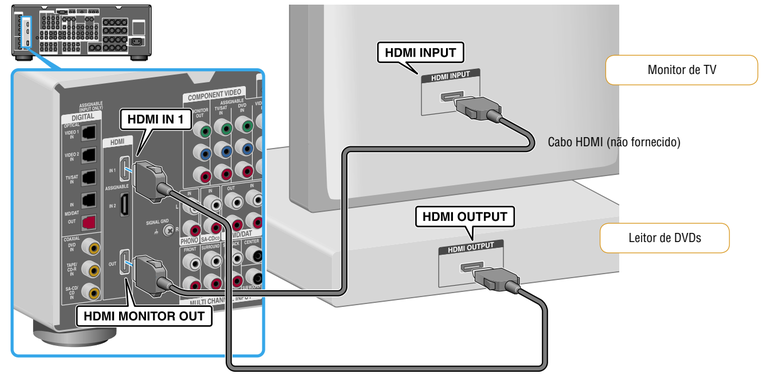


Cabo HDMI (não fornecido)

## Português

Este Guia de Configuração Rápida descreve como ligar um leitor de Super Audio CDs/leitor de CDs, leitor de DVDs, monitor de TV, altifalantes, e um sub woofer para que possa desfrutar de som surround multi-canal. Para mais detalhes consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor.
As instruções são explicadas com ilustrações do modelo STR-DA3200ES.

As ilustrações no guia indicam os altifalantes como A até H.

A Altifalante frontal esquerdo
B Altifalante frontal direito
C Altifalante central
D Altifalante de surround esquerdo
E Altifalante de surround direito
F Altifalante de surround traseiro esquerdo*
G Altifalante de surround traseiro direito*
H Sub woofer

### 1: Instalação dos altifalantes

As ilustrações acima mostram um exemplo da configuração de um sistema de altifalantes de 7.1 canais (sete altifalantes e um sub woofer). Consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor e o verso deste guia.

* Os altifalantes de surround traseiro (esquerdo/direito) estão conformes a operação da zona 2. Consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor.

### 2: Ligação dos altifalantes

Ligue os altifalantes de acordo com o número e tipo dos seus altifalantes.

#### Acerca dos cabos dos altifalantes

- Use cabos de altifalantes, que sejam adequados para a largura da sala.
- Ao decidir quanto à cor ou marca do cabo do altifalante a ligar ao conector mais (+) ou menos (–), pode estar sempre seguro de ligar o cabo correctamente sem trocar o mais ou o menos.

#### Acerca das tomadas do altifalante

- Ligue a tomada ⊕ à tomada ⊕ do receptor e ligue a tomada ⊖ à tomada ⊖ do receptor.
- Consulte a ilustração ou as instruções de operação fornecidas com o receptor para detalhes da ligação dos cabos do altifalante.
- **Rode o dispositivo de bloqueio até o cabo do altifalante estar ligado de forma segura.**

#### Acerca do botão FRONT SPEAKERS

Pode seleccionar o sistema de altifalantes. Para mais detalhes consulte “6: Regular os altifalantes” nas instruções de operação fornecidas com o receptor.

### 3: Ligação de outros componentes

Este é um exemplo de como ligar este receptor e os seus componentes. Consulte o passo 3 dos “Preparativos iniciais” das instruções de operação fornecidas com este receptor para detalhes sobre outras ligações e outros componentes.
Este receptor está equipado com função para converter sinais de vídeo. Consulte “3b: Ligar os componentes de vídeo” nas instruções de operação fornecidas com o receptor.

### 4: Ligue todos os cabos de alimentação por último

Ligue o cabo de alimentação CA fornecido ao terminal AC IN no receptor, depois ligue o cabo de alimentação CA à tomada de parede.
A configuração, forma e número de tomadas CA varia de acordo com o código de área. Consulte “Ligar o cabo de alimentação CA” nas instruções de operação fornecidas com o receptor.

# Calibrar automaticamente as definições apropriadas (AUTO CALIBRATION)

Pode configurar os altifalantes para obter o som desejado de todos os altifalantes ligados automaticamente através da função de calibragem automática.

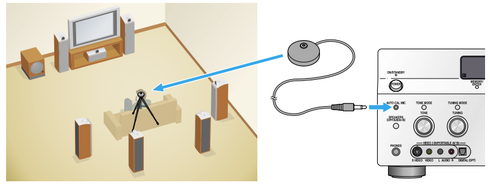

## 1: Antes de executar a calibragem automática

**Notas**

- Durante a calibragem, o som que sai dos altifalantes é muito barulhento. Preste atenção à presença de crianças ou ao efeito sobre a sua vizinhança.
- Execute a calibragem automática num ambiente tranquilo para evitar o efeito do ruído e para obter uma medição mais precisa.
- Se houver quaisquer obstáculos no caminho entre o microfone optimizador e os altifalantes, a calibragem não pode ser executada correctamente. Remova quaisquer obstáculos da área de medição para evitar erro de medição.
- A função de calibragem automática não funciona nos seguintes casos.
  - MULTI IN está seleccionado.
  - A função ANALOG DIRECT está a ser usada.
  - Os auscultadores estão ligados.

**1 Instale e ligue os altifalantes.**
Para mais detalhes, consulte a página da frente.

**2 Ligue o microfone optimizador fornecido à tomada AUTO CAL MIC.**
A tomada AUTO CAL MIC é usada apenas para o microfone optimizador fornecido. Não ligue outros microfones a esta tomada. Ao fazê-lo pode danificar o receptor e o microfone.

**3 Configure o microfone optimizador.**
Coloque o microfone optimizador na sua posição de audição. Use um banco ou tripé para que o microfone optimizador permaneça à mesma altura dos seus ouvidos.

### Sobre a configuração do sub woofer activo

- Se ligar um sub woofer, ligue o sub woofer e aumente o volume antes. Rode VOLUME até mesmo antes do meio.
- Se ligar um sub woofer com uma função de frequência de transição, regule o valor para o máximo.
- Se ligar um sub woofer com uma função de espera automática, regule esta função para off (desactivada).

**Nota**

Dependendo das características do sub woofer que estiver a usar, o valor de configuração da distância pode estar mais afastado da posição actual.

## 2: Executar a calibragem automática

A função de calibragem automática permite-lhe medir o seguinte:
Quer os altifalantes estejam ligados ou não, a polaridade dos altifalantes, a distância de cada altifalante para a sua posição de audição, o tamanho do altifalante, o nível do altifalante, o nível de frequência.

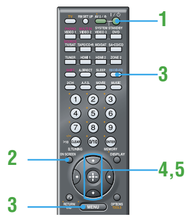


**1 Ligue o receptor e a TV.**

**2 Prima ON SCREEN para visualizar o menu de configuração na TV.**
Comute a entrada da TV para que o menu de configuração seja visualizado no ecrã de TV ligado a este receptor.

**3 Prima RECEIVER e depois prima MENU.**
Aparece a lista dos menus de configuração.

**4 Prima ↑/↓ repetidamente para seleccionar "Auto Calibration", depois prima ⊕ para aceder ao menu.**

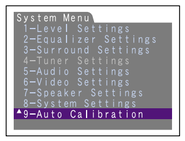


**5 Prima ↑/↓ repetidamente para seleccionar "AUTO CAL START", depois prima ⊕ para iniciar a medição.**
A medição começa em cinco segundos. Aparece no ecrã da TV uma contagem decrescente. Durante a contagem decrescente, afaste-se da área de medição para evitar erros de medição.

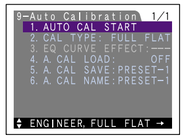

**6 A medição começa.**
O processo de medição demora aproximadamente 30 segundos. Espere até estar concluído o processo de medição.

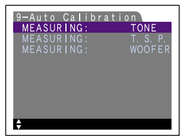


### Para cancelar a calibragem automática

A calibragem automática é cancelada quando altera o volume, comuta funções, altera a configuração de altifalante do receptor ou liga os auscultadores.

## 3: Confirmar/guardar os resultados da medição

**1 Confirme o resultado da medição.**
Quando a medição termina, soa um sinal sonoro e o resultado da medição aparece no visor.

| Resultado da medição | Visor | Explicação |
|---|---|---|
| Quando o processo de medição se conclui devidamente | COMPLETE | Prossiga para o passo 2. |
| Quando o processo de medição falha | ERROR CODE ××× | Consulte "Quando aparecem códigos de erro". |

**2 Guarde o resultado da medição.**
Prima ↑/↓ para seleccionar "SAVE EXIT", depois prima ⊕ para introduzir.
Para mais detalhes sobre os resultados da medição, consulte "7: Calibrar automaticamente as definições apropriadas (AUTO CALIBRATION)" nas instruções de operação.

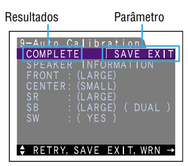


### Quando aparecem códigos de erro

Tente as soluções e volte a executar a calibragem automática.

- **CODE 31**
  Prima ⊕, depois volte a tentar as medições a partir do passo 1 de "Executar a calibragem automática".
- **CODE 32, 33**
  Prima ⊕, depois prima ↑/↓ para seleccionar "YES", depois prima ⊕.
  Volte a executar as medições a partir do passo 5 de "Executar a calibragem automática".

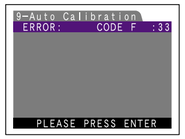


| Código de erro | Causas e soluções |
|---|---|
| CODE 31 | SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) é regulado em OFF.<br>Regule-o para outros e volte a executar a calibragem automática. |
| CODE 32 | Nenhum dos altifalantes foi detectado. Certifique-se de que o microfone optimizador está devidamente ligado e volte a executar a calibragem automática.<br>Se o microfone optimizador estiver devidamente ligado mas aparecer o código de erro, o cabo do microfone optimizador pode estar danificado ou incorrectamente ligado. |
| CODE 33 (F) | Nenhum dos altifalantes frontais está ligado ou apenas um altifalante de surround está ligado. |
| CODE 33 (SR) | • O altifalante de surround esquerdo ou direito não está ligado.<br>• Os altifalantes de surround traseiro estão ligados apesar dos altifalantes de surround não estarem ligados. Ligue o altifalante de surround ao terminal SURROUND. |
| CODE 33 (SB) | O altifalante de surround traseiro está ligado apenas ao terminal SURROUND BACK SPEAKERS R. Quando liga apenas um altifalante de surround traseiro, ligue-o ao terminal SURROUND BACK SPEAKERS L. |

# Configuração de outros componentes

Deve configurar cada componente para que saia som correctamente dos altifalantes quando reproduz um componente ligado. O caso seguinte descreve componentes da Sony. Consulte as instruções de operação fornecidas com cada componente.

## Leitor de Super Audio CDs Sony

Seleccione uma área de reprodução adequada (multi-canal ou 2 canais). Pode sair apenas som do altifalante frontal esquerdo/direito quando selecciona 2 canais.

## Leitor de DVDs Sony

**1 Seleccione "AUDIO SETUP" no visor de configuração do leitor de DVDs.**

**2 Regule "AUDIO DRC" em "WIDE RANGE".**

**3 Regule "DIGITAL OUT" em "ON".**

**4 Regule "DOLBY DIGITAL" em "DOLBY DIGITAL".**

**5 Regule "DTS" em "ON" ou "DTS". (Seleccione a definição dependendo do modelo)**

**Nota**

Configure o formato de áudio do disco de reprodução para ouvir o som multi-canal.

### Após a configuração

O receptor está agora pronto a usar. Para mais detalhes consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor.